

BRUKERHÅNDBOK

LG Digital Signage

(DIGITALSKILTMONITOR)

Les brukerhåndboken før du bruker dette produktet for å sikre trygg og praktisk bruk.

32SM5J

INNHALDSFORTEGNELSE

GRUNNLEGGENDE3

- Kontrollere tilbehør.....3
- Kontrollere ekstrautstyr.....4
- Lære knappene.....5

GJØRE SEG KLAR6

- Koble til IR-sensorer.....6
- Montering og fjerning av LG-logobraketten.....7
- Montere minnedekselet.....8
- Kensington-låseenhet.....9

KONTROLL FØR

INSTALLASJON..... 10

- Installasjonsorientering.....10
- Installasjonssted11
- Veggfesteholder12

FORHOLDSREGLER FOR BRUK.. 13

- Støv.....13
- Etterbilde13

PRODUKTSPEKIFIKASJONER 15

LISENS 18








ADVARSEL - Dette utstyret er i samsvar med klasse A i CISPR 32. Dette produktet kan forårsake radiointerferens i bomiljøer.

GRUNNLEGGENDE

! MERK

- Hvilket tilbehør som leveres med produktet, avhenger av modellen og regionen.
- Produktspesifikasjonene eller innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.
- SuperSign-programvare og -brukerhåndbok
 - Gå til <http://partner.lge.com> for å laste ned den nyeste SuperSign-programvaren og -brukerhåndboken.

Kontrollere tilbehør

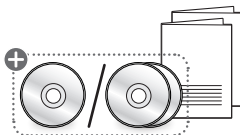


+ Avhengig av land

Kontrollere ekstrauststyr

Valgfritt tilbehør kan endres uten forvarsel for å forbedre produktytelsen.

Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra det faktiske produktet og dets tilbehør.


Se produkthåndboken for komponentene i ekstrauststyret.

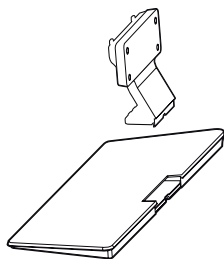

ST-322T

Lære knappene

Illustrasjonene kan variere avhengig av modellen.

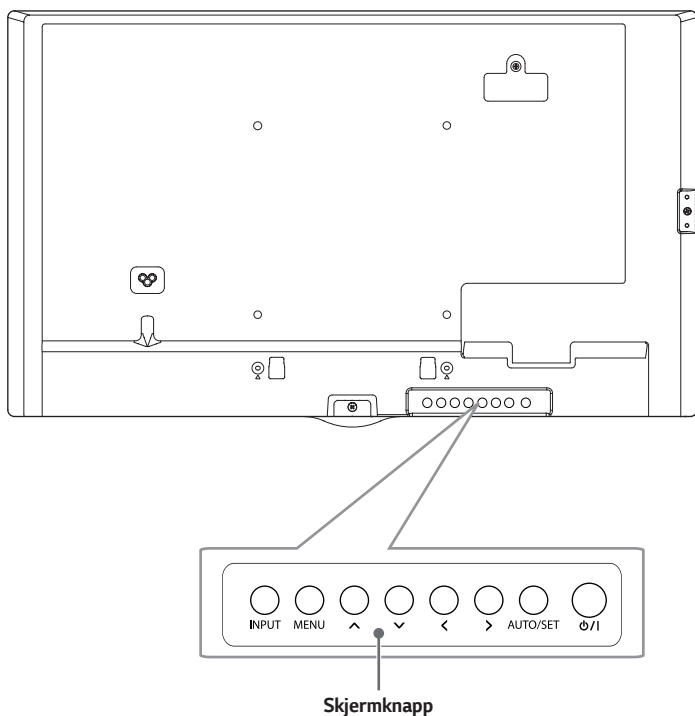

Skjermknapp

- **INPUT** : Endrer inngangssignalet.
- **MENU** : Åpner hovedmenyen eller lagrer inngangsvalget og går ut av menyen.
- **▲▼** : Justerer opp og ned.
- **◀▶** : Beveger til venstre eller høyre.
- **AUTO/SET** : Viser signal- og modusinformasjonen som er valgt, og lar brukeren velge en meny.
- **⏻/⏻** : Brukes til å slå strømmen på og av.

GJØRE SEG KLAR


Koble til IR-sensorer

Ved å koble kabelen til produktet kan den motta signaler fra fjernkontrollen.


Roter IR-sensoren i henhold til horisontal eller vertikal bruk.

- Illustrasjonene kan variere avhengig av modellen.

Standardmontering – Horisontal bruk




(Forside)

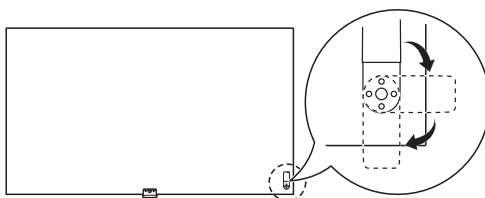


(Tilbake)

Vertikal bruk

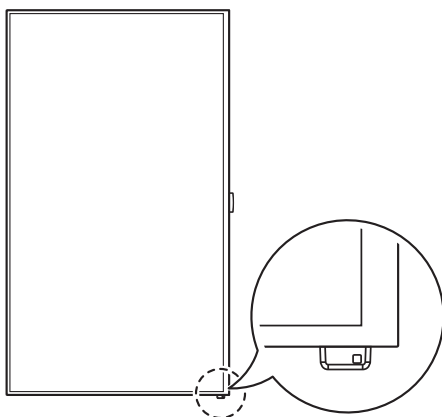

(Forside)

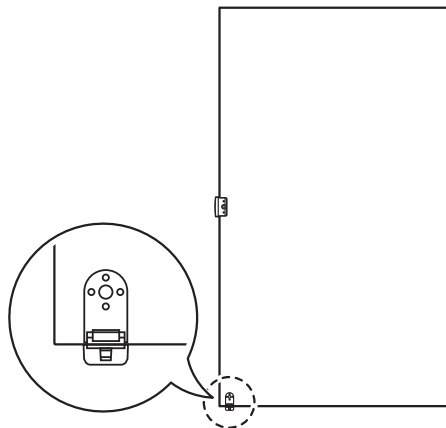


(Tilbake)

Montering og fjerning av LG-logobraketten

- Gjelder bare enkelte modeller.
- Illustrasjonene kan variere avhengig av modellen.


Fjerne LG-logobraketten

Legg en ren klut på gulvet, og ta ut en skrue fra LG-logobraketten på nedre bakside av skjermen med en skrutrekker.

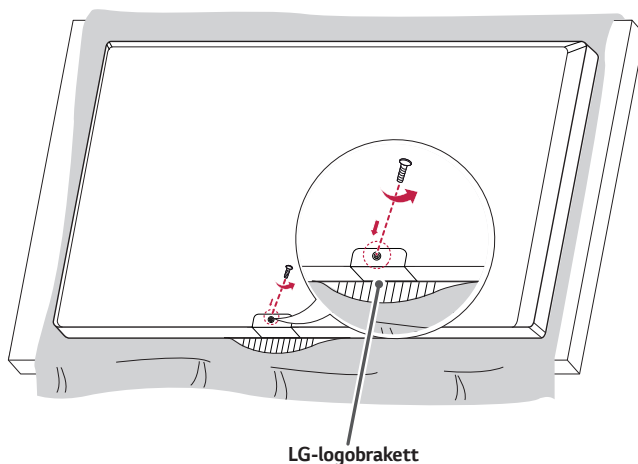

Montering av LG-logobraketten til høyre


Skru LG-logobraketten inn i hullet til høyre.

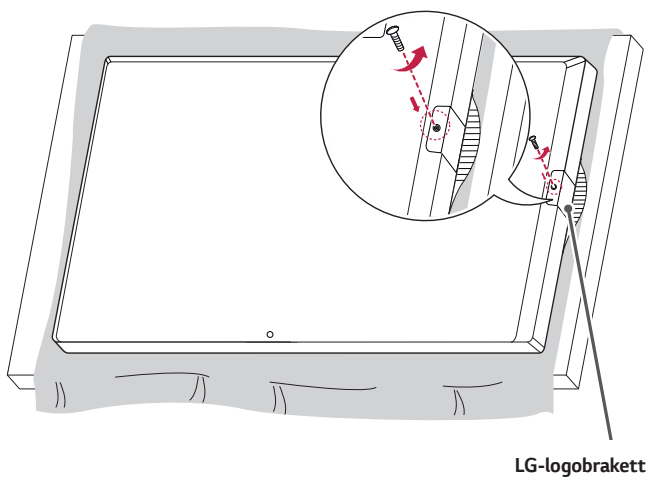


Montere minnedekselet

Når du har festet USB-minnet, bruker du en skrue til å montere dekslet, som vist i illustrasjonen, for å forhindre tyveri.

1

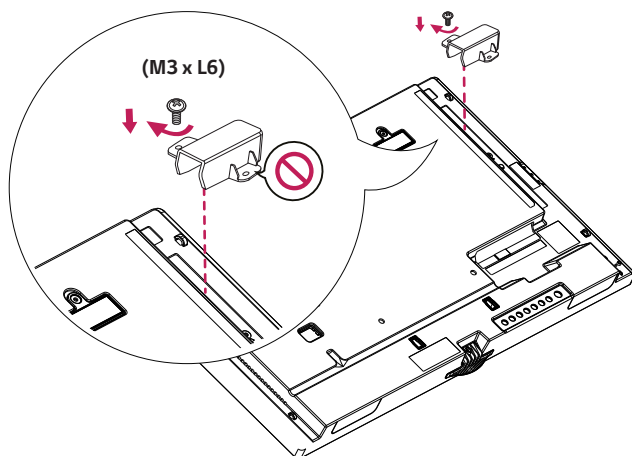

2

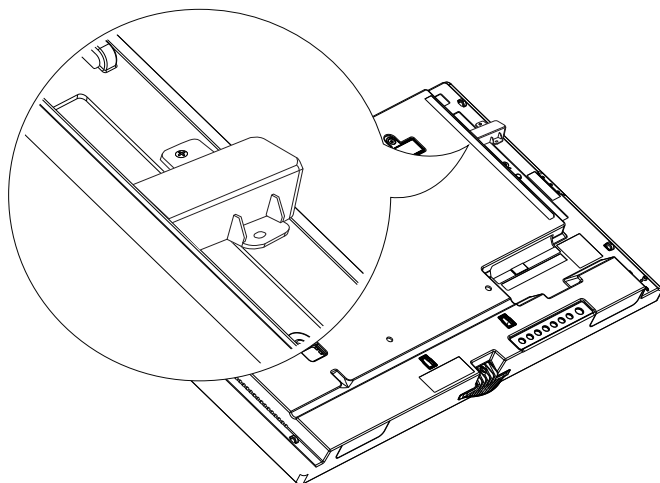


Kensington-låseenhet

(Denne funksjonen gjelder bare for enkelte modeller.)

Kensington-låseenheten er plassert på baksiden av skjermen. Se brukerhåndboken som fulgte med låseenheten, for mer informasjon om installasjon og bruk.

Koble kabelen for Kensington-sikkerhetssystemet mellom skjermen og et bord.

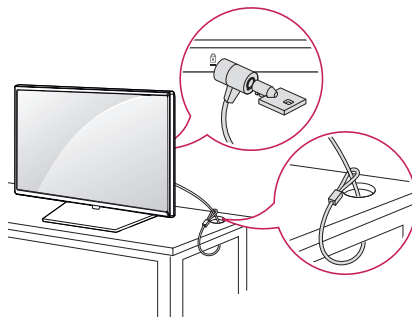

! MERK

- Kensington-låseenheten er en valgfri spesifikasjon.
- Dette er en generell illustrasjon av installasjonen og kan se annerledes ut enn produktet kunden har.

KONTROLL FØR INSTALLASJON

Vi er ikke ansvarlige for produktskade forårsaket av at veiledningen ikke følges.


Installasjonsorientering

Bruke vertikalt



Når du installerer vertikalt, roterer du skjermen 90 grader mot klokken mens du er vendt mot forsiden av skjermen.



Vippevinkel

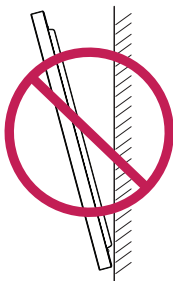

Tak, Gulvretning

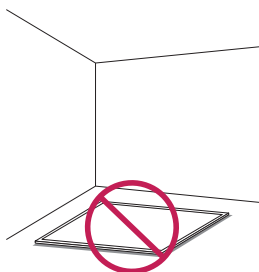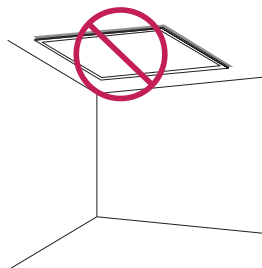


Installasjonssted

Vi er ikke ansvarlige for produktskade forårsaket av at veiledningen ikke følges.

Innendørs


Montering på vegg

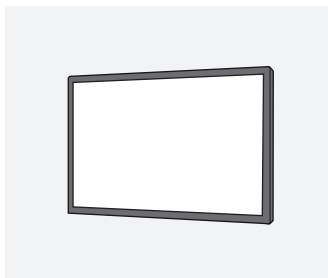

A : 40 mm eller mer

- Garantien dekker ikke skader forårsaket av bruk av produktet i direkte sollys på frontpanelet.

Installere på en innfelt vegg

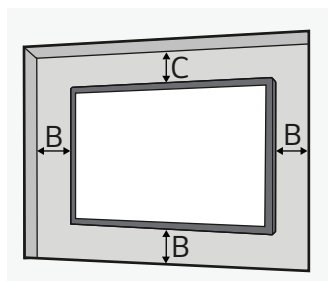

A : 40 mm eller mer

B : 50 mm eller mer

C : 70 mm eller mer

- Garantien dekker ikke skader forårsaket av bruk av produktet i direkte sollys på frontpanelet.


Utendørs

Utendørs kapslet



Veggfesteholder

For å installere skjermen på en vegg fest en veggfesteholder (valgfritt) på baksiden av skjermen. Vær forsiktig og sørg for at veggfesteholderen (valgfritt) er festet godt til skjermen og på veggen. VESA-dimensjonene til veggfestet etter modell er som følger.

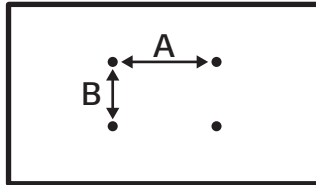

Modell	VESA-dimensjoner (A x B) (mm)	Standard dimensjoner	Lengde (Maksimum) (mm)	Antall
32SM5J	200 x 200	M6	21,3	4

ADVARSEL

- Koble fra strømfedningen først, og flytt eller installer deretter skjermen. Ellers kan resultatet bli elektrisk støt.
- Hvis skjermen er installert på et tak eller en skrå vegg, kan den falle og forårsake personskade.
- Skader på skjermen som kommer av at skruene er strammet for hardt, kan gjøre garantien ugyldig.
- Bruk skruer og veggfesteplater i samsvar med VESA-standarder. Skader eller personskader som oppstår som følge av feilbruk eller bruk av feil komponenter dekkes ikke av garantien for dette produktet.

MERK

- Bruk av skruer som er lengre enn den angitte dybden, kan skade innsiden av produktet. Kontroller at du bruker riktig lengde.
- Se brukerveiledningen for veggfestet for mer informasjon om installasjonen.

FORHOLDSREGLER FOR BRUK

Støv


Garantien vil ikke dekke skader forårsaket av bruk av produktet i svært støvete omgivelser.

Etterbilde

- Etterbilde vises når produktet slås av.
 - Piksler kan raskt bli ødelagte hvis et stillbilde vises på skjermen i lang tid. Bruk skjermsparerfunksjonen.
 - Å bytte fra en skjerm med store forskjeller i luminans (svart og hvit eller grå) til en mørkere skjerm kan forårsake et etterbilde. Dette er normalt på grunn av skjermegenskapene til dette produktet.
- Når LCD-skjermen er i et stillmønster under lengre perioder med bruk, kan det oppstå en liten spenningsforskjell mellom elektrodene som driver den flytende krystallen (LC). Spenningsforskjellen mellom elektrodene øker over tid og har en tendens til å holde den flytende krystallen innrettet i én retning. I så fall henger det forrige bildet igjen. Dette kalles et etterbilde.
- Etterbilder oppstår ikke hvis bildene skiftes kontinuerlig, men hvis skjermen viser et fast skjermbilde i lang tid. Det følgende er driftsanbefalinger for å redusere forekomsten av etterbilder når du bruker et fast skjermbilde. Maksimal anbefalt tid for å bytte skjermbilde er 12 timer. Kortere sykluser er bedre for å forhindre etterbilder.
- Anbefalte bruksforhold

1 Endre bakgrunnsfargen og tekstfargen med like intervaller.

- Etterbilder oppstår sjeldnere når fargene som skal endres, er komplementære til hverandre.

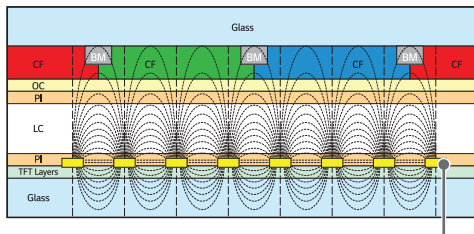

ITO- eller MoTi-piksellag

2 Bytt skjerm med like tidsintervaller.

- Vær forsiktig, og sørg for at tekst eller bilder fra før skjermskiftet ikke blir liggende på samme sted etter skifte av skjermbilde.



PRODUKTSPEKIFIKASJONER

All produktinformasjon og spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å bedre produktytelsen.

Innganger/ utganger	HDMI1, HDMI2, HDMI3, IR & LIGHT SENSOR, AUDIO OUT, LAN IN, RS-232 IN/OUT, USB 2.0 IN	
Oppløsning	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3)
	Maks oppløsning	
Strømspenning	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
	Driftsfuktighet	10 % til 80 % (Betingelse for å forhindre kondens)
	Oppbevaringstemperatur	-20 °C til 60°C
	Oppbevaringsfuktighet	5 % til 85 % (Betingelse for å forhindre kondens) * Oppbevaringsbetingelser for emballasje
Lyd	Inngangsfølsomhet	0,7 Vrms
Strømforbruk	På-modus	55 W (typisk)
	Hvilemodus / Ventemodus	≤ 0,5 W

Modellnavn	Størrelse (Bredde x Høyde x Tykkelse) (mm)		Vekt (kg)
32SM5J	Hovedenhet	729,4 x 428,9 x 55,5	5,7
	Hovedenhet + Stativ	729,4 x 481 x 154,2	6,5

HDMI (PC)-støttet modus

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merk
800 x 600	37,879	60,317	
1024 x 768	48,363	60	
1280 x 720	44,772	59,855	
1280 x 1024	63,981	60,02	
1680 x 1050	65,29	59,954	
1920 x 1080	67,5	60	

HDMI (DTV)-støttet modus

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merk
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1080/50i	28,1	50	
1080/60i	33,75	60	
1080/50p	56,25	50	
1080/60p	67,432	59,94	
1080/60p	67,5	60	

Trådløs modell(LGSBWAC92) Spesifikasjoner	
Trådløst lokalt nettverk (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)	
Frekvensområde (MHz)	Utgangseffekt (maks.) (dBm)
2400 til 2483,5	18
5150 til 5725	18
5725 til 5850	12
Bluetooth	
Frekvensområde (MHz)	Utgangseffekt (maks.) (dBm)
2400 til 2483,5	8
• Siden båndkanaler kan variere fra land til land, kan ikke brukeren endre eller justere driftsfrekvensen. Dette produktet er konfigurert for den regionale frekvenstabellen. • Av hensyn til brukeren bør du sørge for at det er minst 20 cm mellom enheten og kroppen ved montering og betjening.	

LISENS

Hvilke lisenser som støttes, avhenger av modellen. Gå til www.lg.com for mer informasjon om lisenser.



Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



This product qualifies for ENERGY STAR®.

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Du finner produktets modell og serienummer bak og på den ene siden av produktet. Skriv ned numrene nedenfor i tilfelle du må sende produktet til service.

MODELL

SERIENUMMER

Noe støy er normalt når du slår enheten PÅ eller AV.